



先行手摺（スチール）荷作り梱包手順

① 先行手摺をリン木の上に金具が
載らないように置きます

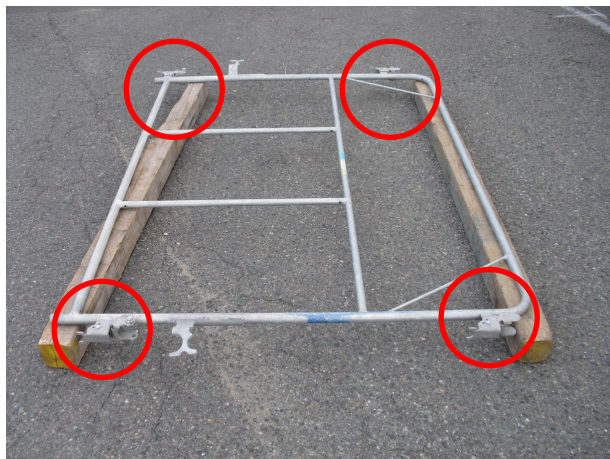

② 2本目は下部金具を横にずらして
重ねるようにして載せます

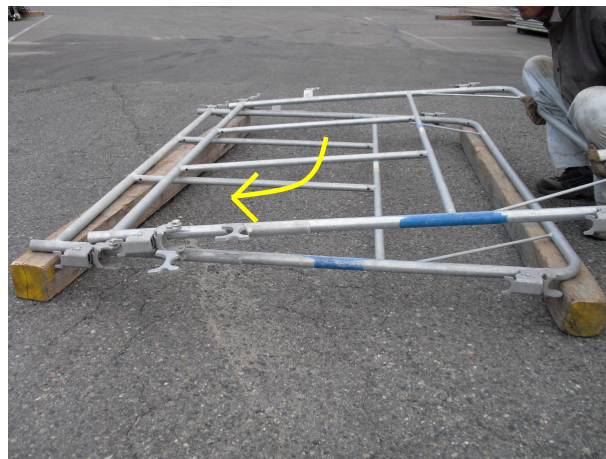

先行手摺を重ねた状態

(上部金具)



(下部金具)



③ 1列に3本ずつ重ねて載せます



④ 4本目は1本目と同じ位置に合せます



- ⑤ 4本目以降は **1列3本並び** を繰り返して載せます（39本目まで）
最後の1本は1本目と同じ位置に合せ重ねます（**1梱包＝40本**）



先行手摺（スチール）のリン木の位置について

リフトのツメ及びリン木が上部金具・下部金具・フックに当たらないように載せてください



拓新産業株式会社